

Cariboo™



Folding Changing Table/Table à langer pliante

**USER GUIDE AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DIRECTIVES DE MONTAGE**



**PLEASE KEEP THIS USER GUIDE FOR FUTURE REFERENCE
VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE D'UTILISATION POUR CONSULTATION FUTURE.**

Two Year Manufacturer's Limited Warranty

New Zealand Nursery Products Ltd. warrants its products to be free from substantial defects in workmanship and material under normal household use in accordance with these Assembly Instructions for two (2) years following date of purchase. New Zealand Nursery Products Ltd. will, at its discretion, replace or repair any item requiring service. This warranty shall not apply to damages arising from neglect, accidental damage, or commercial use of the product. This is a limited warranty. Liability for incidental and consequential damages is expressly excluded. Proof of purchase is required.

To make a claim under this warranty, contact Scandinavian Child at the toll-free number listed below to speak with a customer service representative. Please have the Model and Prod. No. ready. They can be found on the label on the inside of one of the legs. You also can write us at:

Cariboo Product Support
c/o Scandinavian Child LLC
P.O. Box 31243, Raleigh, NC 27622
Email: Cariboo@SCchild.com

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Garantie restreinte du fabricant d'une durée de deux ans

New Zealand Nursery Products Limited garantit ses produits comme étant exempts de vices de fabrication et défauts de matériaux substantiels dans des conditions normales d'utilisation dans un domicile, conformément aux directives de montage pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat. À son appréciation, New Zealand Nursery Products Limited procédera au remplacement ou à la réparation de tout article nécessitant une réparation. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages résultant de la négligence, d'une détérioration accidentelle ou d'une utilisation commerciale du produit. Cette garantie est restreinte. La responsabilité relative aux dommages indirects ou consécutifs est expressément exclue. La pièce justifiant l'achat est obligatoire.

Pour toute réclamation dans le cadre de la présente garantie, veuillez contacter Scandinavian Child au 1-888-353-2229 comme indiqué ci-dessous pour discuter avec un représentant du service à la clientèle. Veuillez être prêt(e) à communiquer le modèle et le numéro du produit. On peut les trouver sur l'étiquette ou sur le côté intérieur de l'un des pieds. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse:

Cariboo Product Support
c/o Scandinavian Child LLC
P.O. Box 31243, Raleigh, NC 27622
Courriel électronique: Cariboo@SCchild.com

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; ainsi, les mentions de restriction ou d'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux; vous pourriez avoir également d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Cariboo is distributed in North America by:



Scandinavian Child LLC
Raleigh, NC USA

For customer service and information,
please visit www.Cariboo.us, call us toll free
1-888-353-2229 or contact us through our
Web site www.Cariboo.us.

Made in New Zealand.

La marque Cariboo est distribuée en
Amérique du Nord par Scandinavian Child,
Raleigh, NC (Caroline du Nord), États-Unis.

Scandinavian Child LLC
Raleigh, NC USA

Pour l'assistance à la clientèle et les
renseignements, veuillez visiter
www.Cariboo.us, nous appeler sans frais au
1-888-353-2229 ou nous contacter par notre
site Web: www.Cariboo.us.

Fabriqué en Nouvelle-Zélande

Assembly Instructions/Directives de montage

Cariboo Changing Table/Table à langer pliante

STEP/ÉTAPE 1

After verifying that the package contains all the required parts listed below, please follow these step by step instructions in order.

Après avoir vérifié que l'emballage contient bien toutes les pièces requises indiquées ci-dessous, veuillez suivre ces instructions, étape par étape, dans l'ordre.



- Two leg assemblies
- Deux assemblages de pieds



- Four round rails
- Quatre barres cylindriques



- Eight bolts
- Huit boulons



- One changing table cloth with zippers and side pockets
- Une nappe de table à langer, avec fermetures à glissière et poches latérales



- One bottom shelf with Velcro
- Un plateau inférieur à Velcro




- One Allen key
- Une clé Allen

STEP/ÉTAPE 2

Using the bolts and Allen key, connect the two leg assemblies using the four rails. Make sure that the warning labels on the locking brackets face each other (inwards) and that the arrows on the brackets point up. Do not yet open up the stand.

À l'aide de boulons et de la clé Allen, réunir les deux assemblages de pieds, en utilisant les quatre barres. S'assurer que les étiquettes de mise en garde se trouvent sur les supports de verrouillage se font face l'une à l'autre (intérieurement) et que les flèches correspondantes sont pointées vers le haut. Ne pas ouvrir encore la table.

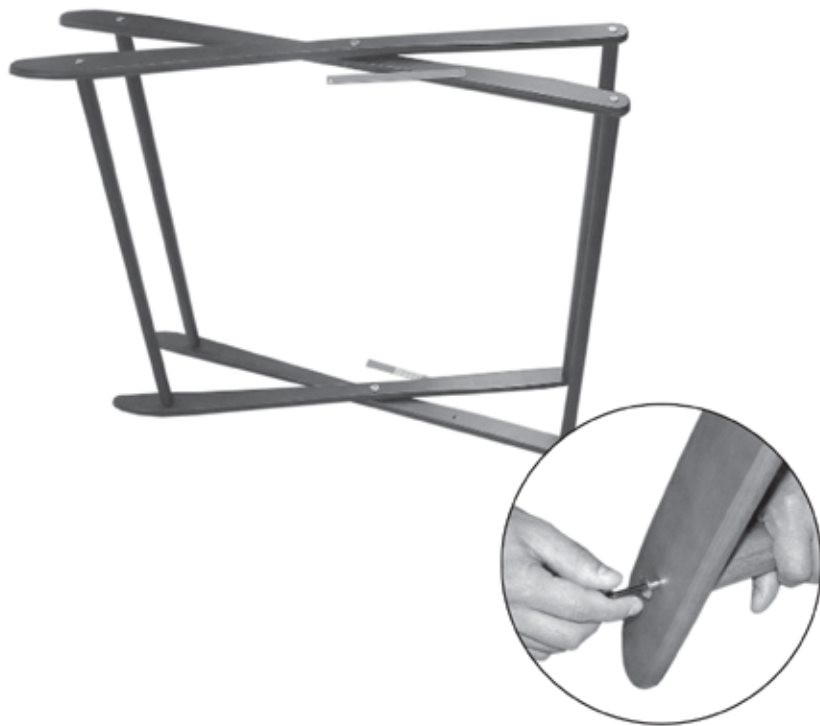

STEP/ÉTAPEE 3

Attach the bottom shelf cloth to the bottom rails using the Velcro strips.

Fixer le plateau inférieur en étoffe aux barres inférieures en utilisant les bandes Velcro.



STEP/ÉTAPEE 4

Stand and open up the changing table frame. Fasten brackets to lock the legs, ensuring the label's arrow points up and the screw slides all the way into the narrow part of the keyhole to its locked position.

Mettre debout et ouvrir le cadre de la table à langer. Serrer les supports pour verrouiller les pieds, en s'assurant que la flèche de l'étiquette est pointée vers le haut et que la vis peut glisser sur toute la partie étroite de l'ouverture jusqu'à sa position fermée.



STEP/ÉTAPEE 5

Attach the changing table cloth to the top rails using the two zippers. Be careful to align the ends of the zipper properly before zipping. Once zipped, fasten all six snaps (three on each side.)

Fixer la nappe de la table à langer aux barres supérieures en utilisant les deux fermetures à glissière. Aligner avec soin les extrémités des fermetures à glissière avant de les fermer. Une fois les fermetures à glissière fermées, fermer les six boutons-pression (trois de chaque côté).



Your Cariboo Folding Changing Table is now ready to use.

Votre table à langer pliante Cariboo est maintenant prête à l'emploi.

To fold the Cariboo Folding Changing Table, simply move the bracket to the wide part of the keyhole and unhook each screw. The legs can now be collapsed into their folded position.

Pour plier la table à langer pliante Cariboo, il suffit de déplacer le support vers la partie large de l'ouverture et décrocher chaque vis. Les pieds peuvent maintenant être rabattus dans leur position pliée.

NOTE: Check and tighten all bolts periodically and ensure that the brackets stay in their locked position, with the screw in the narrow part of the keyhole.

REMARQUE : Vérifier et serrer régulièrement tous les boulons, en s'assurant que les supports restent dans leur position fermée, la vis étant dans la partie étroite de l'ouverture.

Thank you for purchasing this Cariboo™ product, designed with safety, functionality and beauty in mind, and manufactured using only the finest materials.

If any part appears to be damaged, broken or missing, please contact Scandinavian Child toll free at 1-888-353-2229 or via email at Cariboo@SClchild.com

Please fill out and mail the enclosed Cariboo Product Registration Card to receive safety related information, new product information, and to provide feedback to help us improve and extend the Cariboo line of quality children's furniture.

We wish you much enjoyment with this quality Cariboo product.

Sincerely,
Scandinavian Child

Care and Cleaning Instructions

The frame is made from New Zealand Radiata wood, a beautiful, medium-density softwood excellent for furniture. Clean using a soft sponge or cloth and gentle soapy water.

The bassinet bag can be machine washed using a medium temperature delicate cycle. Tumble dry using delicate program.

Merci d'avoir acheté ce produit Cariboo, conçu avec sécurité, fonctionnalité, beaucoup d'amour, et fabriqué exclusivement avec les plus beaux matériaux.

Si une quelconque partie s'avère défectueuse, cassée ou manquante, veuillez contacter Scandinavian Child au 1-888 353-2229 ou par courrier électronique à Cariboo@SClchild.com

Veuillez remplir et poster la Carte d'enregistrement de produit Cariboo ci-jointe pour recevoir des informations relatives à la sécurité, aux nouveaux produits, et afin de nous faire part de vos commentaires qui nous aideront à améliorer et à étendre la gamme Cariboo des meubles de qualité pour enfants.

Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction et de plaisir avec ce produit Cariboo de qualité.

Veuillez agréer l'expression de nos meilleurs sentiments.
Scandinavian Child

Directives d'entretien et de nettoyage

Le cadre est en pin de Monterey de Nouvelle-Zélande, un bois tendre élégant, de densité moyenne, excellent pour les meubles. Nettoyer à l'aide d'une éponge douce ou un linge doux imbibé(e) d'eau modérément savonneuse.

Le tissu peut être lavé à la machine, à une température moyenne, sur le cycle de lavage délicat. Sécher en utilisant le programme de culbutage délicat.

! WARNING – Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

! FALL HAZARD – To prevent death or serious injury, always keep child within arm's reach.

Please carefully read the following instructions before assembling and using your Cariboo:

- Always ensure that all screws are tightened, and re-tighten screws after some time of use when the parts have settled.
- Do not use the Cariboo if any part appears damaged, broken or missing.
- Always ensure that the Cariboo is placed on a horizontal floor without obstructions.
- Never place the Cariboo near open fires or other sources of heat such as heating elements, fireplaces, etc.
- Never allow young children to play unsupervised in the vicinity of the Cariboo.
- Use only the parts provided by the manufacturer.
- Always align the ends of zippers properly before zipping.
- Do not exceed the maximum weight capacity of 30lb (13.6kg).

IMPORTANT!

PLEASE RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

! AVERTISSEMENT – Le non-respect de ces mises en garde et directives peut entraîner un grave accident, voire la mort.

! RISQUE DE CHUTE – Afin d'éviter la mort ou un accident grave, toujours garder l'enfant à portée de la main.

Veillez lire attentivement les informations suivantes avant de procéder au montage et d'utiliser votre Cariboo.

- Toujours s'assurer que toutes les vis sont serrées; les resserrer au bout d'une certaine durée d'utilisation lorsque les pièces se seront stabilisées.
- Ne pas utiliser le produit Cariboo si une pièce quelconque paraît endommagée, cassée ou manquante.
- Il faut toujours s'assurer que le produit Cariboo est placé sur un plancher horizontal, sans obstruction.
- Ne jamais placer le Cariboo près d'un feu en plein air ou d'autres sources de chaleur, telles que des éléments chauffants.
- Ne jamais permettre à vos jeunes enfants de jouer sans surveillance au voisinage du Cariboo.
- N'utiliser que les pièces fournies par le fabricant.
- Toujours aligner correctement les extrémités des fermetures à glissière avant de les fermer.
- N'excédez pas la capacité de poids maximum de 30 livres (13.6 kilogrammes).

IMPORTANT!

VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE D'UTILISATION POUR CONSULTATION FUTURE
